


# Getting started with your new dishwasher.


## 1 Adding Rinse Aid

- Rinse aid is necessary to improve drying results.
- Add rinse aid when the Rinse Aid LED on the control panel illuminates.
- Lift the tab to open the rinse aid reservoir and add liquid rinse aid by pouring over the arrow.
- Wipe up any excess rinse aid that may puddle.

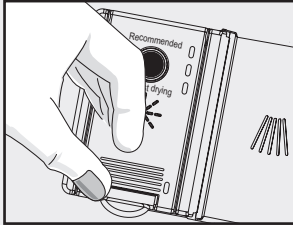


## 2 Adjust Amount of Rinse Aid Dispensed

- Turn the arrow inside the rinse aid dispenser to adjust the amount of rinse aid dispensed.

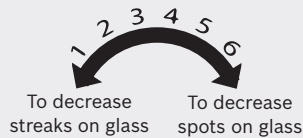

## 3 Adding Detergent

- Use fresh powdered detergent or detergent tabs for best results.
- 1 tablespoon will clean most loads
- 3 tablespoon max, do not overfill
- When using detergent tabs, lay them flat to avoid contact with the cover.

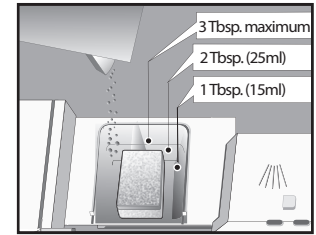


### To close the cover:

- Place finger on arrow and slide cover fully left.
- Push rear end of cover down firmly until it clicks.


### To open the cover:

- Push the blue button inward (not down) and cover will slide open.

### To close the cover

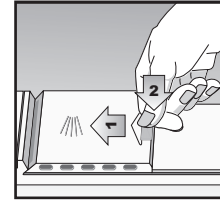

### To open the cover

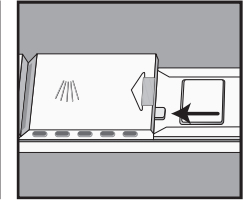

## 4 To Start the Dishwasher

- Press the **On/Off** button to turn dishwasher on.
- Select a cycle and desired option if applicable.
- Cycle will begin.

### Canceling a cycle / Reset the dishwasher

If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond, cancel or reset by following these steps.

- Press and hold the two **Cancel/Reset** buttons for 3 seconds.
- Wait about 1 minute while the dishwasher drains.

- Press the **On/Off** button. You may now start a new cycle. If you choose to start a new cycle, turn the unit on again and select a cycle.



## To Optimize Drying Performance

- 1 - Always use Rinse Aid
- 2 - Use Auto Cycle (certain models)

## Frequently Asked Questions

**Dishes are not drying properly:** Refer to section above.

**Odor:** Debris at the bottom of the dishwasher or in the door seal can cause odor. Clean both according to instructions in the Use and Care Manual.

**Dishwasher still on after cycle ends:** Default factory settings have the dishwasher stay powered on after a cycle ends. Customer must manually turn the dishwasher off. Dishwasher must be powered on again in order to start a new cycle.

## Cycle Descriptions

**Heavy:** Uses higher water temperature and pressure to remove baked-on foods

**Auto\*:** Reads the size and soil of each load, adjusting water and heat to the ideal balance for optimum cleaning results

**Normal:** Cleans normal loads with loosely attached, normal soiling

**Delicate\*:** Uses lower water temperature and pressure, safe for delicate or heirloom dishware

**Express\*:** Cleans lightly soiled loads with reduced wash time


**Rinse & Hold:** Rinses the soil off of a partial load and holds the dishes until you are ready to run a full load

\* Available wash cycles vary by model

## To Contact Customer Service

Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904. Before calling, locate the model number and serial number on the label on the inside of the dishwasher door.


ALWAYS READ YOUR USE AND CARE MANUAL FOR DETAILED INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY NOTICES.

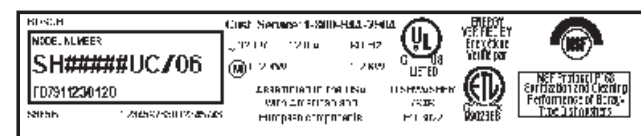

# Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle.


## 1 Le liquide de rinçage

- Pour obtenir un séchage adéquat, toujours utiliser un agent de rinçage liquide.
- Le lave-vaisselle signale un manque de produit de rinçage en allumant l'indicateur lumineux.
- Ouvrir le réservoir de l'agent de rinçage et ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur en versant sur la flèche.
- Essuyer tout débordement d'agent de rinçage pouvant se produire lorsque le réservoir est plein.

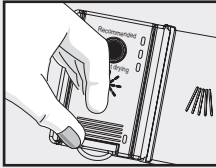


## 2 Pour définir la quantité d'agent de rinçage

- Tourner la flèche pour régler la quantité d'agent de rinçage à utiliser.

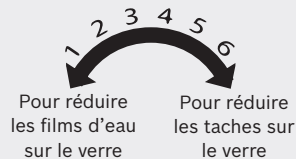

## 3 Ajout de détergent

- Utiliser les étiquettes déterives ou déterives fraîches pour les meilleurs résultats.
- 1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des charges
- Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml)
- Si vous utilisez des pastilles de détergent, posez-les à plat pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec le couvercle.

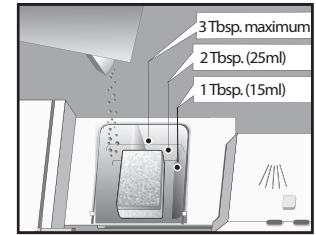


### Fermeture :

- Faire coulisser le couvercle complètement vers la gauche.
- Pousser l'arrière du couvercle vers le bas, fermement, jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche.


### Ouverture :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyer sur le bouton bleu vers l'intérieur (et non pas vers le bas) et le couvercle s'ouvrira.

### Fermeture

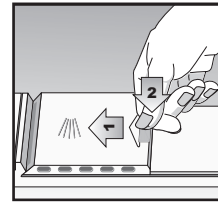

### Ouverture

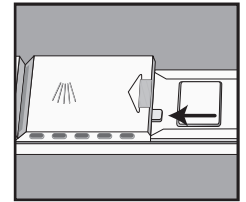

## 4 Démarrez le lave-vaisselle

- Appuyez sur la touche **On/Off** (Marche/Arrêt).
- Sélectionnez un programme et les options voulues.

### Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle

Si vous devez décommander un cycle ou le panneau de commande de lave-vaisselle semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes.

- Appuyez sur les deux touches **Cancel/Reset** (Annuler/Réinitialiser) et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes.
  - Appuyez sur la touche **On/Off** (Marche/Arrêt). Si vous choisissez de démarrer un nouveau cycle, tun l'appareil en marche et en sélectionner un.
- — Cancel/Reset — ●

## Pour obtenir un séchage adéquat

- 1 - Toujours utiliser un agent de rinçage.
- 2 - Utiliser le cycle Auto (certains modèles).

## Questions fréquemment posées

**La vaisselle n'est pas bien sèche :** Reportez-vous à la section ci-dessus.

**Odeur :** Des particules d'aliments se sont accumulées près du joint d'étanchéité de la porte. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide d'utilisation.

### Lave-vaisselle toujours dessus après des fins de cycle :

Les arrangements d'usine de défaut ont le séjour de lave-vaisselle actionné dessus après des fins de cycle. Le client doit manuellement arrêter le lave-vaisselle. Lave-vaisselle doit être alimenté à nouveau afin de commencer un nouveau cycle.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR OBTENIR PLUS DE CONSEILS ET CONNAÎTRE D'IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ.

## Programmes de lavage

**Heavy (Lavage intense) :** donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la graisse

**Auto (Lavage Automatique)\* :** ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires variables

**Normal (Lavage normal) :** permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement sale

**Delicate (Lavage délicat)\* :** pour la vaisselle délicate ou ancienne ainsi que l'argenterie ou autres pièces spéciales

**Express (Lavage rapide)\* :** permet de laver la vaisselle légèrement sale et réduit la durée totale de lavage

**Rinse & Hold (Rinçage et attente)\* :** vous permet de rincer la vaisselle sale d'une charge partielle et de la mettre en attente dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que la charge soit pleine

\* certains modèles

## Contactez le service clientèle

Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur l'étiquette située sur le bord de la porte du lave-vaisselle.

